

## Plateaux ONE DM/DM6 Ovalution ONE DM/DM6 Ovalution chainrings

Recommandations de montage:

Couple de serrage maximum des 3 vis de fixation du plateau: 10 Nm

*Fitting advice:*


Maximum tightening torque for the 3 mounting bolts of the chainring: 10 Nm

### Espacement minimal cadre/plateaux:

Veuillez bien vérifier le bon montage du plateau Ovalution à l'aide du schéma A afin d'éviter toute détérioration de votre cadre.

### Minimal frame/chainring clearance:

To avoid any damage to your frame, please check that the Ovalution chainring is correctly mounted according to drawing A.

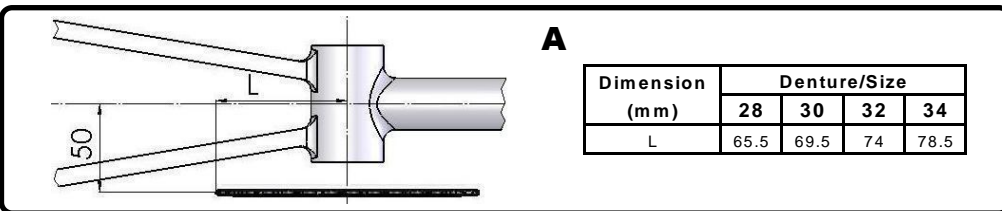

Pour tous pédaliers SRAM en axe de 24mm GXP à étoile démontable

For any SRAM cranksets in 24mm GXP spindle with removable spider

ONE DM6 Ovalution

Pour tous pédaliers SRAM en axe de 30mm BB30 à étoile démontable

For any SRAM cranksets in 30mm BB30 spindle with removable spider

Modèle / Model	Dentures / Sizes	Plateau Spécialités TA compatible / Specialites TA compatible chainring
XX1 / X01	Toutes / All	ONE DM Ovalution
X0 / X9	44/33/22	
	42/28	
	39/26	
	38/24	ONE DM6 Ovalution
36/22		
1400 X1 / GX	Toutes / All	ONE DM Ovalution

### Montage de l'ensemble Enduro BOW référence VP-EB208-xx (vendu séparément):

Ce kit est nécessaire pour le montage de ce plateau en cas d'utilisation extrême, type Enduro ou DH. La taille de l'enduro BOW est spécifique à la denture.

### Mounting of Enduro BOW set, item code VP-EB208-xx (sold separately):

In case of extreme use like enduro or downhill, be sure to use the Enduro BOW set.

The size of the Enduro BOW depends on the size of the chainring.

N°	Description	Quantité
1	Plateau/chainring ONE DM/DM6 Ovalution	1
2	Enduro BOW	1
3	Vis/screw FHC M4*8	3

### Recommandations de montage:

- Visser les vis ③ à l'aide d'une clé BTR n°2.5. Couple de serrage maximum : 6 Nm

- Utiliser une pâte de serrage anti-grippage à base de cuivre pour les vis ③


Attention : Un seul Enduro BOW par plateau ! Placez l'Enduro BOW en fonction de votre pied d'appel, en position basse.

### Fitting advice:

- Mount the screws ③ with a BTR n°2.5 key. Maximum tightening torque: 6 Nm

- Use a copper based anti-seize lubricant for bolts ③

Warning: Only one Enduro BOW per chainring! Place the Enduro BOW depending on your best foot forward, in low position.

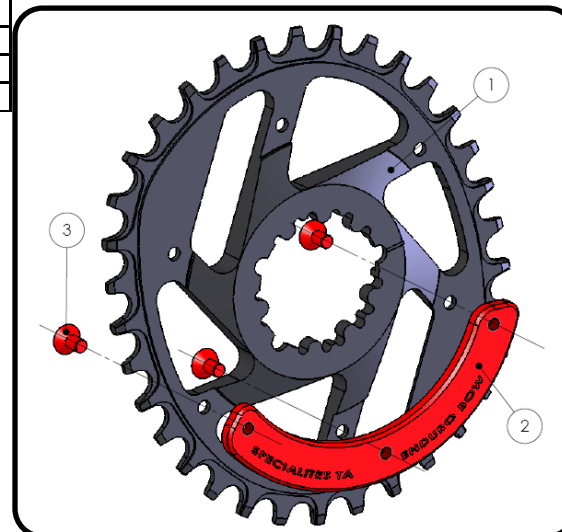

### Réglage de votre Anti-Déraillement (non-inclus):

Si vous êtes équipé d'un système anti-déraillement, nous vous recommandons de régler celui-ci en fonction du plus grand diamètre de votre plateau.

La chaîne doit avoir environ 3mm de jeu entre le point le plus haut de votre anti-déraillement et la hauteur de la dent.

### Adjusting your bashguard (not included):

If you have a bashguard, we highly recommend you to adjust it according to the biggest diameter of the chainring.

The gap between the bashguard and the top of the chainring must be around 3mm.

