


Montage Pédalier triple Carmina / Véga - Crankset triple fitting

Recommandations de montage :

- > Utiliser un frein filet "normal" au serrage du contre écrou d'étoile (5) et au serrage des vis (10).
- > Longueur d'axe : 116 mm pour montage triple plateaux route (ligne de chaîne de 45 mm) et 119 mm pour une utilisation VTT.
- > Pour vos choix de plateaux, nous vous conseillons de respecter la règle suivante:
 - Ecart minimum entre 2 plateaux : 8 dents.
 - Ecart maximum entre 2 plateaux : 14 dents.
- > Couple de serrage des vis (5) et (11) : 35 à 40 Nm.
- > Couple de serrage des vis plateaux (9B) et (10B) : 5 à 6 Nm.
- > Il est impératif d'utiliser les entretoises (4) lors du montage des pédales.

Fitting advice :

- > Use an unscrewing "medium" paste while thightening the lockring (5) and bolts (10).
- > Axle length : 116 mm for triple road chainrings (45 mm chainline) and 119 mm for mountain bike use.
- > To make your choice of chainrings, we advise you to respect the following rules :
 - Minimal gap between two chainrings : 8 teeth.
 - Maximum gap between two chainrings : 14 teeth.
- > Tightening torque of bolts (5) and (11) : 35 to 40 Nm.
- > Tightening torque of chainring bolts (9B) and (10B) : 5 to 6 Nm.
- > If is necessary to use the spacers (4) while fitting the pedals.

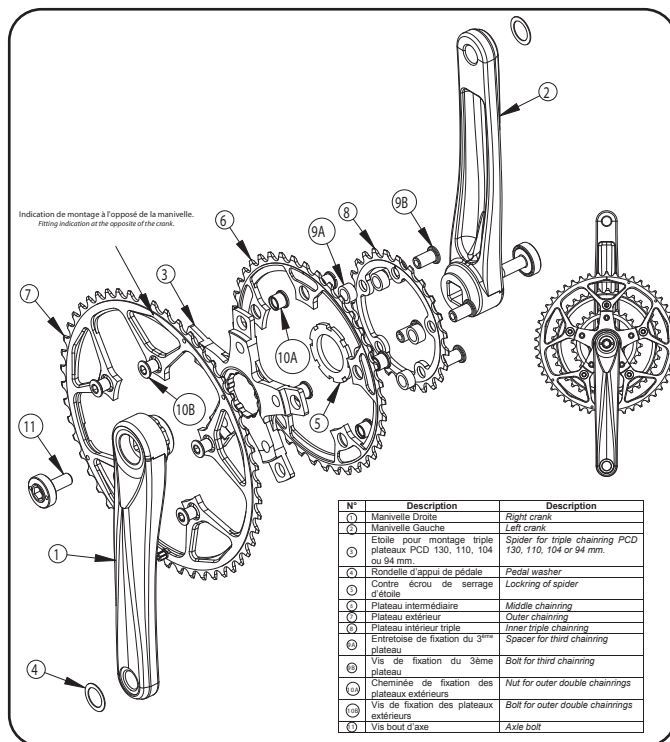

SPÉCIALITÉS T.A. - 02150 - SISSONNE (FRANCE) - Tél.:33(0)3 23 21 60 35 - Fax :33(0)3 23 21 68 22 - Mail :info@specialites-ta.com - www.specialites-ta.com

17 / 11 / 2009


Montage Pédalier triple Carmina / Véga - Crankset triple fitting

Recommandations de montage :

- > Utiliser un frein filet "normal" au serrage du contre écrou d'étoile (5) et au serrage des vis (10).
- > Longueur d'axe : 116 mm pour montage triple plateaux route (ligne de chaîne de 45 mm) et 119 mm pour une utilisation VTT.
- > Pour vos choix de plateaux, nous vous conseillons de respecter la règle suivante:
 - Ecart minimum entre 2 plateaux : 8 dents.
 - Ecart maximum entre 2 plateaux : 14 dents.
- > Couple de serrage des vis (5) et (11) : 35 à 40 Nm.
- > Couple de serrage des vis plateaux (9B) et (10B) : 5 à 6 Nm.
- > Il est impératif d'utiliser les entretoises (4) lors du montage des pédales.

Fitting advice :

- > Use an unscrewing "medium" paste while thightening the lockring (5) and bolts (10).
- > Axle length : 116 mm for triple road chainrings (45 mm chainline) and 119 mm for mountain bike use.
- > To make your choice of chainrings, we advise you to respect the following rules :
 - Minimal gap between two chainrings : 8 teeth.
 - Maximum gap between two chainrings : 14 teeth.
- > Tightening torque of bolts (5) and (11) : 35 to 40 Nm.
- > Tightening torque of chainring bolts (9B) and (10B) : 5 to 6 Nm.
- > If is necessary to use the spacers (4) while fitting the pedals.

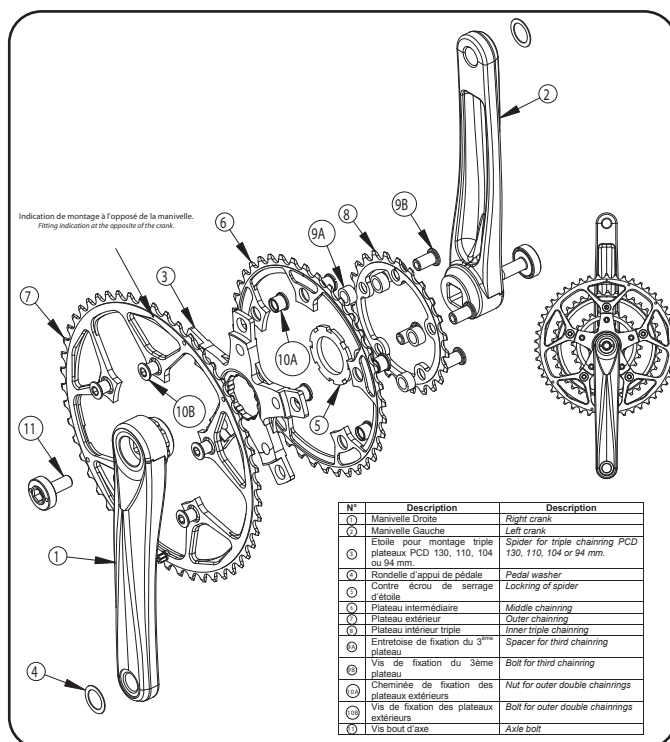

SPÉCIALITÉS T.A. - 02150 - SISSONNE (FRANCE) - Tél.:33(0)3 23 21 60 35 - Fax :33(0)3 23 21 68 22 - Mail :info@specialites-ta.com - www.specialites-ta.com

17 / 11 / 2009